

TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

MANUEL D'UTILISATION



BRC1E52A7

Utilisation correcte de l'économie d'énergie

- Nous vous remercions pour votre achat de la télécommande câblée.
- Ce manuel décrit les consignes de sécurité nécessaires pour l'utilisation du produit.

Lisez soigneusement ce manuel et veillez à bien comprendre les renseignements fournis avant d'essayer d'utiliser le produit.

Gardez ce manuel dans un endroit facile à accéder après l'avoir lu complètement.

Si un autre utilisateur doit faire fonctionner le produit par la suite, veillez à remettre ce manuel au nouvel utilisateur.

Table des matières

Notifications

Précautions de sécurité	2
– Éléments à respecter soigneusement –	3
Noms et fonctions	7

Réglages simples à l'aide des boutons directs pour le fonctionnement de base

Méthode de fonctionnement de base (utilisation des boutons directs)

Fonctionnements Rafraîchissement/Chauffage/Automatique/Ventilateur	13
Fonctionnement en programme de déshumidification	18
Veille	20
Fonctionnement du ventilateur Lorsque le climatiseur est verrouillé avec l'échangeur de chaleur total	21
Méthode de réglage de l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage	22
Verrouillage de la clé	24

Référence rapide des éléments du menu principal

Éléments du menu principal	25
----------------------------------	----

Manipulation du menu

Manipulation de l'écran du menu principal	29
Direction du flux d'air individuel	30
Départ rapide (SkyAir uniquement)	32
Ventilation	34
Réglage économie d'énergie	36
Programmation	44
Régl net aut filtre	50
Informations relatives à l'entretien	51
Configuration	52
Liste des états de réglage	56
Horloge et calendrier	57
Langue	60

Entretien

Réinitialisation du signe du filtre	61
Entretien de l'unité et de l'affichage à cristaux liquides	62

Informations utiles

Affichage des codes d'erreur	63
Service après-vente	64

Précautions de sécurité

Les instructions d'origine sont rédigées en anglais. Toutes les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris les enfants, souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'emploi de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Vous devez surveiller les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Lisez attentivement les consignes de sécurité afin d'assurer l'utilisation correcte du produit.

- Les précautions décrites ci-dessous sont classées sous **AVERTISSEMENT** et **ATTENTION**. Toutes deux contiennent des renseignements importants liés à la sécurité. Veillez à bien respecter toutes les précautions.

 AVERTISSEMENT	Si ces instructions ne sont pas correctement respectées, cela peut entraîner des blessures ou la mort.
 ATTENTION	Si ces instructions ne sont pas correctement respectées, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures pouvant être sérieuses en fonction des circonstances.

- Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce manuel.

	Ne jamais faire.		Suivez toujours les instructions données.
	Veillez à mettre l'unité à la terre.		Gardez absolument les mains mouillées au loin.
	Gardez absolument toute eau et humidité au loin.		

■ En ce qui concerne la télécommande

 AVERTISSEMENT	
	• N'installez pas la télécommande vous-même. Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.
	• Ne modifiez pas ou ne réparez pas la télécommande. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.
	• Ne transférez pas ou ne réinstallez pas la télécommande vous-même. Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.
	• Ne pas utiliser de matériau inflammable (vaporisateur pour cheveux ou insecticide, par exemple) à proximité du produit. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants organiques comme du diluant pour peinture. L'utilisation de solvants organiques peut entraîner des dégâts du produit dus aux fissures, des décharges électriques ou un incendie.

–Éléments à respecter soigneusement–

 ATTENTION	
	• Ne jouez pas avec l'unité ou avec sa télécommande. Le fonctionnement accidentel déclenché par un enfant peut entraîner une diminution des fonctions corporelles et nuire à la santé.
	• Ne démontez jamais la télécommande. Si vous touchez les pièces internes, cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin ou un entrepreneur agréé pour les inspections et les ajustements internes.
	• Afin d'éviter toute décharge électrique, ne pas effectuer le fonctionnement avec les mains mouillées.
	• Ne lavez pas la télécommande. Cela peut entraîner une fuite électrique et provoquer des décharges électriques ou un incendie.
	• Ne pas laisser la télécommande où elle risque d'être mouillée. Si de l'eau pénètre dans la télécommande, cela présente un risque de fuite électrique et d'endommagement des composants électriques.

■ Unité intérieure et unité extérieure

 AVERTISSEMENT	
	• Soyez conscient que l'exposition directe prolongée à l'air froid ou chaud du climatiseur, ou à de l'air trop froid ou trop chaud peut être néfaste à votre condition physique et à votre santé.
	• Ne placer aucun objet, y compris des tiges, les doigts, etc. dans l'entrée ou dans la sortie d'air. Un ventilateur tournant à haute vitesse peut provoquer des blessures.
	• Contacter du personnel professionnel en ce qui concerne la fixation d'accessoires et veiller à n'utiliser que des accessoires spécifiés par le fabricant. Si un défaut résulte de la qualité de votre travail, cela peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
	• Ne pas utiliser le produit dans une atmosphère contaminée avec de la vapeur d'huile comme de l'huile de cuisson ou de la vapeur d'huile de machine. La vapeur d'huile peut entraîner des dommages dus au fissurage, des décharges électriques ou un incendie.
	• Ne pas utiliser le produit dans des endroits contenant un excès de fumée huileuse, comme des cuisines ou dans des endroits contenant des gaz inflammables, des gaz corrosifs ou de la poussière métallique. L'utilisation du produit dans de tels endroits peut entraîner un incendie ou des pannes du produit.

Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT

	• Faire attention au feu en cas de fuite de réfrigérant. Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, c'est-à-dire s'il ne produit pas d'air frais ou chaud, cela peut être dû à une fuite de réfrigérant. Consultez votre revendeur pour de l'assistance. Le réfrigérant contenu dans le climatiseur est sûr et normalement, il ne fuit pas. Cependant, dans l'éventualité d'une fuite, le contact avec un brûleur nu, avec un appareil de chauffage ou avec une cuisinière peut entraîner la production de gaz toxique. Cesser d'utiliser le climatiseur jusqu'à ce qu'une personne qualifiée ait confirmé que la fuite a été réparée.
	• Dans le cas de l'utilisation d'un disjoncteur équipé d'un fusible, assurez-vous que la capacité du fusible est correcte. L'utilisation d'un fil conducteur ordinaire peut entraîner des mauvais fonctionnements ou un incendie.
	• Ne pas démarrer ou ne pas arrêter le fonctionnement du climatiseur avec le disjoncteur d'alimentation sur MARCHÉ ou sur ARRÊT. Sinon un incendie ou une fuite d'eau peuvent s'ensuivre. De plus, le ventilateur se mettra à tourner soudainement si la compensation de panne de courant est activée, pouvant entraîner des blessures.
	• Veiller à mettre l'unité à la terre. Ne pas mettre l'unité à la terre sur un tuyau utilitaire, un parafoudre ou un fil de terre de téléphone. Une mauvaise mise à la terre peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Une forte pointe de tension en provenance de la foudre ou de toute autre source peut entraîner l'endommagement du climatiseur.
	• Lorsque le climatiseur présente un mauvais fonctionnement (émission d'une odeur de brûlé, etc.), mettez l'alimentation électrique de l'unité hors circuit et contactez votre revendeur local. Si le fonctionnement est maintenu dans de telles circonstances, cela peut entraîner une panne, des décharges électriques ou un danger d'incendie.
	• Consulter son revendeur local pour les mesures à prendre en cas de fuite de réfrigérant. Lorsque le climatiseur doit être installé dans une petite pièce, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées de façon à ce que la quantité de tout réfrigérant ayant fuit ne dépasse pas la limite de concentration en cas de fuite. Sinon, cela peut entraîner un accident dû au manque d'oxygène.
	• Veiller à installer un disjoncteur de perte de terre. Ne pas installer un disjoncteur de perte de terre peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
	• Consulter le revendeur si le climatiseur se trouve submergé à la suite d'une catastrophe naturelle telle qu'une inondation ou un typhon. Dans ce cas, ne pas faire fonctionner le climatiseur, sinon un mauvais fonctionnement, une électrocution ou un incendie peuvent s'ensuivre.
	• Veiller à utiliser une alimentation électrique dédiée au climatiseur. L'utilisation de toute autre alimentation électrique peut entraîner la génération de chaleur, un incendie ou des pannes du produit.

– Éléments à respecter soigneusement –


 ATTENTION	
	• Après une utilisation prolongée, vérifier que le support de l'unité et ses montures ne présentent pas d'endommagement. Si l'unité est laissée dans son état endommagé, elle peut tomber et provoquer des blessures.
	• Ne pas laisser d'enfants monter sur l'unité extérieure ou éviter de placer des objets dessus. Les chutes ou les culbutes peuvent entraîner des blessures.
	• Ne pas bloquer les entrées ou les sorties d'air. Un écoulement d'air diminué peut entraîner une performance insuffisante ou des problèmes.
	• Pour éviter toute blessure, ne pas toucher à l'entrée d'air ou aux ailettes en aluminium de l'unité.
	• Ne retirez pas la garde du ventilateur de l'unité extérieure. La garde protège du ventilateur à haute vitesse de l'unité qui peut entraîner des blessures.
	• Ne pas placer d'objets sensibles à l'humidité directement en-dessous des unités intérieures ou extérieures. Sous certaines conditions, la condensation sur l'unité principale ou sur les tuyaux de réfrigérant, la crasse du filtre à air ou un blocage de l'évacuation peuvent entraîner un égouttement, entraînant l'encrassement ou la panne de l'objet concerné.
	• Ne pas placer de récipients contenant de l'eau (vases de fleurs, etc.) sur l'unité. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
	• Ne pas utiliser le climatiseur pour toute autre destination que celles prévues. Ne pas utiliser le climatiseur pour le refroidissement d'instruments de précision, de nourriture, de plantes, d'animaux ou d'œuvres d'art, cela pouvant affecter négativement la performance, la qualité et/ou la longévité des objets concernés.
	• Ne pas placer d'appareils produisant des flammes nues dans des endroits exposés à l'écoulement d'air de l'unité, cela pouvant diminuer la combustion du brûleur.
	• Ne pas placer d'appareils de chauffage directement en-dessous de l'unité. La chaleur produite peut entraîner des déformations.
	• Veiller à ce que les enfants, les plantes ou les animaux ne soient pas exposés directement à l'écoulement d'air de l'unité. Cela peut entraîner des effets défavorables.
	• Ne pas placer de récipients inflammables tels que des vaporisateurs à moins de 1 m de la bouche de soufflage. Les récipients peuvent exploser, la sortie d'air chaud de l'unité intérieure ou extérieure pouvant les affecter.
	• N'installer le climatiseur dans aucun endroit présentant le danger de fuites de gaz inflammable. Dans le cas d'une fuite de gaz, l'accumulation de gaz à proximité du climatiseur peut entraîner le danger d'un incendie.

Précautions de sécurité

ATTENTION

	• Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas sur une base instable pendant le fonctionnement ou pendant l'entretien du climatiseur. La base peut se renverser et entraîner des blessures.
	• Ne touchez pas le moteur pendant le remplacement du filtre. Le moteur fonctionne à hautes températures et peut provoquer des brûlures.
	• Ne pas laver le climatiseur ou la télécommande à l'eau. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
	• Effectuez la ventilation de temps à autres. Faites attention lors de l'utilisation du climatiseur en même temps que d'autres appareils de chauffage. Une ventilation insuffisante peut entraîner un manque d'oxygène.
	• Arrêtez toujours le fonctionnement du climatiseur et mettez le disjoncteur hors circuit pendant le nettoyage. Si cela n'est pas effectué, cela peut entraîner des décharges électriques ou des blessures.
	• Ne lavez pas l'intérieur des unités intérieures et extérieures vous-même. Consultez toujours votre revendeur Daikin. L'utilisation d'une méthode de lavage incorrecte ou d'un détergent incorrect peuvent endommager les pièces en résine de l'unité intérieure ou entraîner des fuites d'eau. De plus, des mauvais fonctionnements, la production de fumée ou une inflammation peuvent se produire si les pièces électriques ou si le moteur de l'unité intérieure sont mouillés de détergent.
	• Ne pas placer d'objet dans la proximité directe de l'unité extérieure et ne pas laisser de feuilles et autres débris s'accumuler autour de l'unité. Les feuilles constituent un foyer pour les petits animaux qui peuvent ensuite pénétrer dans l'unité. Une fois entrés, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie lorsqu'ils entrent en contact avec des pièces électriques.
	• Fixez bien l'unité. Si les unités ne sont pas bien montées, les unités peuvent tomber ou se renverser, pouvant entraîner des blessures.
	• Disposez l'évacuation de façon à assurer une évacuation complète. Si l'évacuation correcte du tuyau d'évacuation extérieure ne se produit pas pendant le fonctionnement du climatiseur, il peut y avoir une obstruction due à une accumulation de crasse et de débris dans le tuyau. Cela peut entraîner une fuite d'eau de l'unité intérieure. Dans ces circonstances, arrêtez le fonctionnement du climatiseur et consultez votre revendeur pour obtenir son assistance.

Noms et fonctions

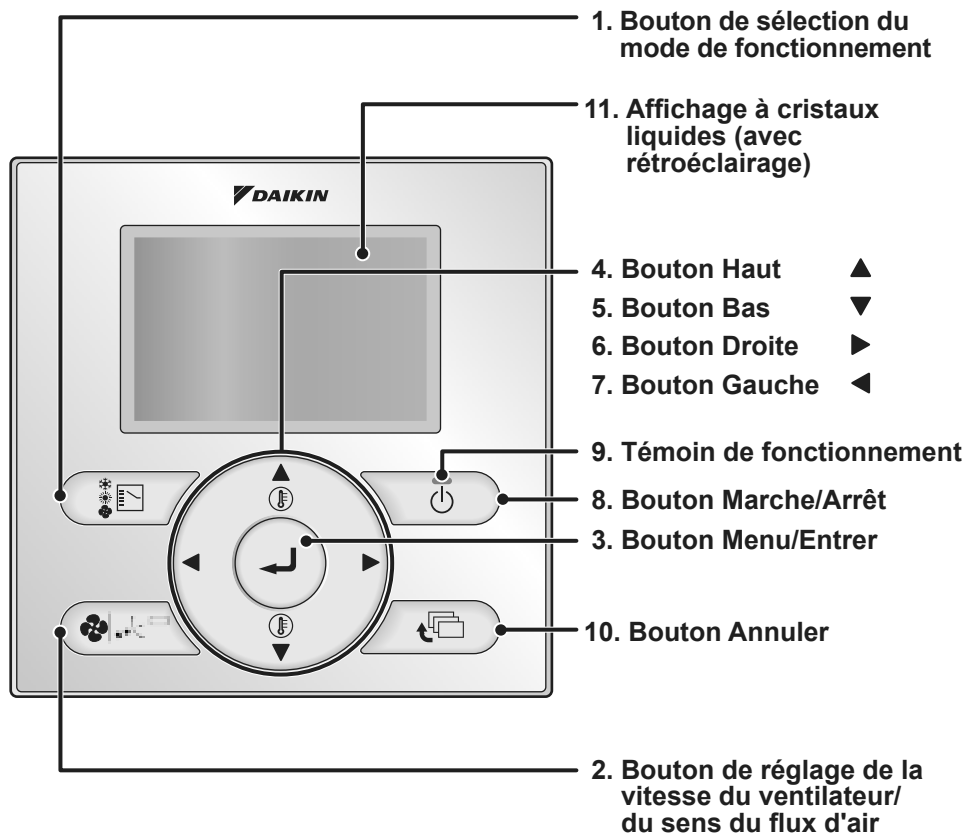

Les fonctions autres que les éléments de fonctionnement de base (c'est-à-dire marche/arrêt, sélecteur du mode de fonctionnement, vitesse du ventilateur/sens du flux d'air et réglages de température) sont réglées depuis l'écran des menus.

REMARQUE

- N'installez pas la télécommande dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil.
Sinon, l'affichage à cristaux liquides peut se décolorer et peut ne plus rien afficher.
- Ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon de la télécommande.
Sinon, la télécommande risque de ne pas fonctionner correctement.
- N'appuyez pas sur les boutons de la télécommande avec des objets aux extrémités pointues.
Sinon, la télécommande risque d'être endommagée ou de ne pas fonctionner correctement.

1. Bouton de sélection du mode de fonctionnement

- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner votre mode de fonctionnement préféré.
(Reportez-vous à la page 22.)
- * Les modes disponibles varient avec les modèles connectés.

2. Bouton de réglage de la vitesse du ventilateur/du sens du flux d'air

- Permet d'afficher l'écran de réglage du volume d'air/du sens du flux d'air.
(Reportez-vous à la page 15.)
- * Les réglages disponibles pour la vitesse du ventilateur et le sens du flux d'air varient en fonction du modèle.

3. Bouton Menu/Entrer

- Ce bouton est utilisé pour indiquer le menu principal.
(Reportez-vous à la page 25 pour les éléments de menu.)
- Ce bouton est utilisé pour entrer l'article de réglage sélectionné.

4. Bouton Haut ▲ (veillez à appuyer sur la partie comportant le symbole ▲)

- Ce bouton est utilisé pour augmenter le réglage de la température.
- Les articles suivants sont mis en surbrillance sur le côté supérieur.
(Les articles en surbrillance se déroulent continuellement lorsque le bouton est maintenu enfoncé.)
- Ce bouton est utilisé pour changer l'article sélectionné.

5. Bouton Bas ▼ (veillez à appuyer sur la partie comportant le symbole ▼)

- Ce bouton est utilisé pour diminuer le réglage de la température.
- Les articles suivants sont mis en surbrillance sur le côté inférieur.
(Les articles en surbrillance se déroulent continuellement lorsque le bouton est maintenu enfoncé.)
- Ce bouton est utilisé pour changer l'article sélectionné.

6. Bouton Droite ► (veillez à appuyer sur la partie comportant le symbole ►)

- Ce bouton est utilisé pour mettre les articles du côté droit en surbrillance.
- Chaque écran se déroule vers la droite.

7. Bouton gauche ◀ (veillez à appuyer sur la partie comportant le symbole ◀)

- Ce bouton est utilisé pour mettre les articles du côté gauche en surbrillance.
- Chaque écran se déroule vers la gauche.

8. Bouton Marche/Arrêt

- Appuyez sur ce bouton pour faire démarrer le système.
- Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter le système.

9. Témoin de fonctionnement (Vert)

- Ce témoin est allumé pendant le fonctionnement.
- Ce témoin clignote lorsqu'une erreur se produit.

10. Bouton Annuler

- Ce bouton est utilisé pour retourner à l'écran précédent.

11. Affichage à cristaux liquides (avec rétroéclairage)


- Le rétroéclairage s'allume pendant environ 30 secondes en appuyant sur n'importe lequel des boutons de fonctionnement. Opérez les boutons, à l'exception du bouton Marche/Arrêt alors que le rétroéclairage est allumé.
- Si 2 télécommandes sont utilisées pour commander une seule unité intérieure, le rétroéclairage de la télécommande actionnée plus tôt que l'autre s'allume.

Noms et fonctions

Affichage à cristaux liquides



- Deux types d'affiches à cristaux liquides sont disponibles. L'affichage standard est réglé par défaut.
- Allez à l'affichage détaillé, sélectionnez l'affichage détaillé dans le menu principal.
(Reportez-vous à la page 53.)
- Le contenu de l'écran affiché varie avec le mode de fonctionnement de l'appareil verrouillé. (L'affichage suivant apparaît lorsque le climatiseur se trouve en fonctionnement de chauffage automatique.)

Affichage standard

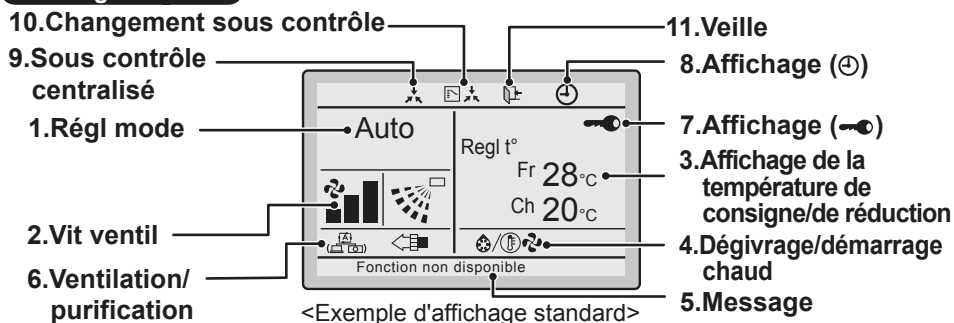

Affichage détaillé

- La direction du flux d'air, l'horloge et les détails des articles sélectionnés apparaissent sur l'écran d'affichage détaillé en plus des articles qui apparaissent sur l'affichage standard.

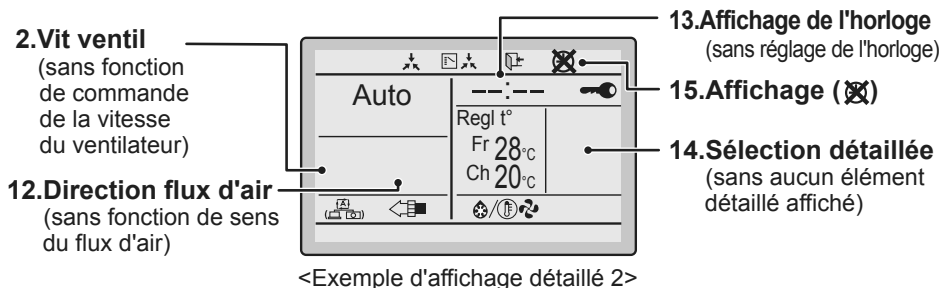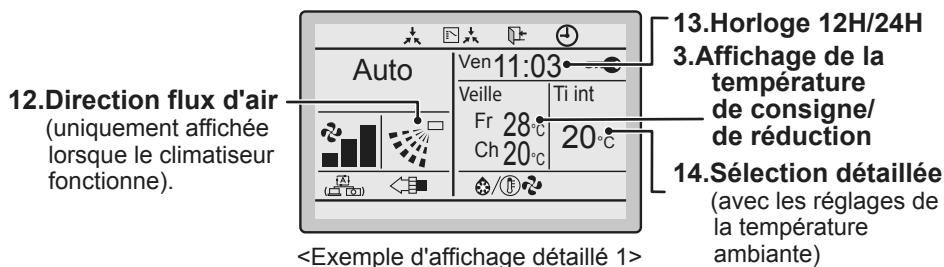

1. Mode de fonctionnement

- Cet affichage est utilisé pour afficher le mode de fonctionnement en cours: modes Rafraîchissement, Chauffage, Ventilation, Ventilateur, Déshumidification ou Automatique.

2. Vitesse du ventilateur

- Cet affichage est utilisé pour afficher la vitesse du ventilateur réglée pour le climatiseur.
- La vitesse du ventilateur ne s'affiche pas si le climatiseur n'est pas muni d'une fonction de commande de la vitesse du ventilateur.

3. Affichage de la température de réglage/de veille

- Lorsque l'appareil est allumé, la mention **Regl t°** indique les températures définies pour le climatiseur.
- Lorsque l'appareil est éteint, la mention **Veille** indique les températures définies pour la fonction de réduction.

4. Dégivrage/démarrage à chaud

""**" (Reportez-vous à la page 17.)**

Si la ventilation fonctionne, la mention "" s'affiche:

- Cet affichage s'affiche lorsqu'une unité d'échangeur de chaleur total, telle que le VentiAir, est connectée.
Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du VentiAir.

5. Message

Les messages suivants s'affichent.
"Fonction non disponible."

- Cet affichage s'affiche pendant quelques secondes lorsqu'un bouton de fonctionnement est pressé si l'unité intérieure ne dispose pas de la fonction correspondante.
- Si un nombre d'unités intérieures est en cours de fonctionnement, le message s'affiche seulement si aucune des unités intérieures ne dispose de la fonction correspondante, c'est-à-dire que le message ne s'affiche pas si au moins l'une des unités intérieures dispose de la fonction correspondante.

"Erreur: appuyer bouton menu"

"Alarme: appuyer bouton menu"

- S'affiche si une erreur ou un avertissement est détecté (**reportez-vous à la page 63**).

"Départ rapide" (SkyAir uniquement)

- S'affiche si la fonction Rafraîchissement/ chauffage rapide est mise en marche (**reportez-vous à la page 32**).

"Effectuer nettoyage filtre."

"Effectuer nettoyage élément."

"Faire nettoyage filtre&élément."

- S'affiche lorsqu'il est temps de nettoyer le filtre ou l'élément (**reportez-vous à la page 61**).

6. Ventilation/purification

- Cet affichage s'affiche lorsqu'une unité d'échangeur de chaleur total, telle que le VentiAir, est connectée.
- **Icône du mode de ventilation.**

Ces icônes indiquent le mode de ventilation en cours (HRV seulement) (AUTOMATIQUE, ÉCHANGE DE CHALEUR, DÉRIVATION).
- **ICÔNE DE PURIFICATION DE L'AIR "****"**
Cette icône indique que l'unité de purification de l'air (en option) est en cours de fonctionnement.

7. affichage (Reportez-vous à la page 24.)

- Cet affichage s'affiche lorsque le verrouillage de la clé est réglé.

8. affichage (Reportez-vous aux pages 42 et 49.)

- S'affiche si la programmation ou si la minuterie d'arrêt est activée.

9. Sous commande centralisée "

- Cet affichage s'affiche lorsque le système est géré par l'appareil de commande centrale (accessoires en option) et que le fonctionnement du système au moyen de la télécommande est interdit.

Noms et fonctions

10. Permutation sous commande

"  " (VRV uniquement)

- S'affiche sur la télécommande lorsque la télécommande ne possède pas de mode d'éligibilité de sélection du rafraîchissement/ chauffage (**reportez-vous à la page 22**).

11. Veille " " (Reportez-vous à la page 20.)

- L'icône de réduction clignote lorsque l'unité est allumée alors que la commande de réduction est activée.

12. Sens du flux d'air " "

- S'affiche lorsque le sens et l'oscillation du flux d'air sont définis (**reportez-vous à la page 16**).
- Cet article ne s'affiche pas si le système n'est pas muni d'une fonction de réglage de direction du flux d'air.

13. Horloge (horloge de 12/24 heures en temps réel)

- S'affiche lorsque l'horloge est réglée (**reportez-vous à la page 57**).
- Si l'horloge n'est pas réglée, "-- : --" s'affiche.

14. Sélection détaillée

- S'affiche si le mode d'affichage détaillé est sélectionné (**reportez-vous à la page 53**).
- Pas d'articles détaillés est sélectionné par défaut.

15. affichage

- S'affiche pour vous informer que l'horloge à besoin d'être réglée à nouveau.
- La fonction de programmation ne fonctionne pas à moins que l'horloge n'ait été à nouveau réglée.

Méthode de fonctionnement de base (utilisation des boutons directs)

Fonctionnements Rafraîchissement/Chauffage/ Automatique/Ventilateur (SkyAir et VRV)

Fonctions de la télécommande

Procédure de fonctionnement

Affichage des boutons de fonctionnement

Détaille la procédure de fonctionnement des boutons de la télécommande. Affiche les boutons en fonction de la procédure.

Affiche l'emplacement des boutons à actionner.

Méthode de fonctionnement



Affichage des écrans de fonctionnement

Décrit les écrans affichés sur la télécommande lors du fonctionnement.

1





2

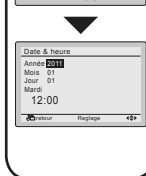

- Affichez l'écran du menu principal. (Reportez-vous à la page 29.)
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Programmation** dans l'écran du menu principal. Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher l'écran de la programmation.

- L'horloge doit être réglée avant de régler la programmation.
- Si l'horloge n'a pas été réglée, un écran comme celui montré à gauche apparaît. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.
- L'écran de la date et de l'heure apparaît.
- Réglez l'année, le mois, le jour et l'heure en cours. (Reportez-vous à la section "Horloge et calendrier" à la page 57.)

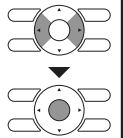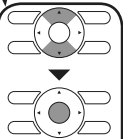


Préparation

- Pour des raisons de protection mécanique, mettez le système en marche au moins 6 heures avant le démarrage du fonctionnement du système.
- Ne mettez pas le système sur Arrêt en saison afin d'assurer un démarrage régulier du système.

Méthode de fonctionnement

1

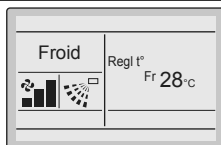

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement jusqu'à ce que le mode Rafraîchissement, Chauffage, Ventilateur ou Automatique soit sélectionné..



- * Les modes de fonctionnement qui ne sont pas disponibles ne sont pas affichés.
- * Seuls le mode Rafraîchissement ou le mode Ventilateur peuvent être sélectionnés si le climatiseur est un modèle à rafraîchissement seulement.
- * La permutation sous commande s'affiche sur chaque télécommande, mais seuls le mode rafraîchissement ou le mode ventilateur peuvent être réglés dans le cas d'un système VRV rafraîchissement seulement.

Remarque

- Avant d'effectuer un changement de mode, assurez-vous que Permutation sous commande n'est pas affiché sur la télécommande.
Le rafraîchissement ou le chauffage ne peuvent pas être sélectionnées si ci-dessous est affiché sur la télécommande. Reportez-vous à la page 22 si l'affichage de Permutation sous commande clignote.


2




- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
La température réglée (en vert) s'allume et le fonctionnement du système démarre.



3

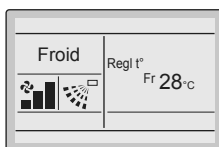


- Le réglage de la température augmente de 1°C lorsque vous appuyez sur le bouton ▲ et il diminue de 1°C lorsque vous appuyez sur le bouton ▼.



- * Aucun réglage de température n'est possible en mode ventilateur.

Méthode de fonctionnement de base (utilisation des boutons directs)

4

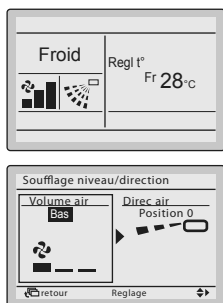


- Pour procéder au réglage du volume d'air et/ou du sens du flux d'air, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse du ventilateur/du sens du flux d'air.




- Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner le réglage du volume d'air ou du sens du flux d'air.



5

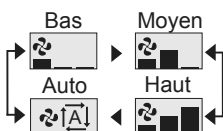

- Si vous sélectionnez le réglage du volume d'air, choisissez la vitesse du ventilateur (Bas, Moyen, Haut ou Auto) à l'aide des boutons ▲▼.



* Deux niveaux de vitesse d'ajustement de la vitesse du ventilateur, Bas, Haut, peuvent être disponibles en fonction du type de l'unité intérieure.


* Le système peut être en commande de vitesse du ventilateur automatique pour des raisons de protection mécanique.

* Le système peut être en commande de vitesse du ventilateur automatique en fonction de la température ambiante.


Le ventilateur peut s'arrêter de fonctionner, ce qui, cependant, n'est pas une panne.

* La sélection du volume d'air peut prendre du temps, ce qui, cependant, n'est pas une panne.

* En mode automatique, le réglage de la vitesse du ventilateur est ajusté automatiquement en fonction du point de consigne et de la température intérieure. Si Ventilateur uniquement est sélectionné, la vitesse du ventilateur est réglée sur Haut.

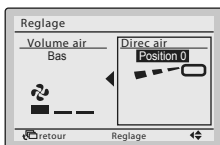

- Lorsque le réglage du sens du flux d'air est sélectionné, choisissez le sens de flux d'air souhaité (**Régl std**, **Position 0**, **Position 1**, **Position 2**, **Position 3**, **Position 4**, **Swing** ou **Auto**) à l'aide des boutons ▲▼.

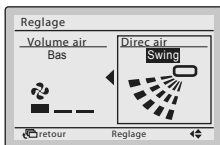


Sens du flux d'air
(haut/bas)

Remarque

- La direction du flux d'air apparaît sur l'écran comme ci-dessous.



- 0 : Position 0
- 1 : Position 1
- 2 : Position 2
- 3 : Position 3
- 4 : Position 4

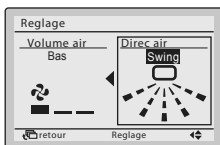

Sens du flux d'air
(gauche/droite)

- Sélectionnez **Swing** pour faire osciller les lames de sens du flux d'air d'avant en arrière.

Pour le réglage d'oscillation seulement, toutes les positions sont affichées.

- Lorsque vous sélectionnez l'une des positions de 0 à 4, les lames de la direction du flux d'air restent dans une position fixe.

- Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer les réglages et retourner à l'écran de base.



Mouvement des lames de la direction du flux d'air

Dans les conditions de fonctionnement montrées ci-dessous, la direction du flux d'air est commandée automatiquement. Le fonctionnement actuel peut donc être différent de celui qui est affiché sur la télécommande.

Conditions du fonctionnement

- La température ambiante est supérieure au réglage de la température de la télécommande (en mode de chauffage).
- Lors du dégivrage (en mode de chauffage).
(Le flux d'air souffle horizontalement de façon à ce que les occupants de la pièce ne soient pas dans la ligne directe de l'air froid.)
- En fonctionnement continu avec le flux d'air soufflant horizontalement.

Le mode de chauffage inclut le fonctionnement automatique.

Méthode de fonctionnement de base (utilisation des boutons directs)

6



- Le témoin de fonctionnement s'éteint et le système cesse de fonctionner lorsque le bouton Marche/ Arrêt est à nouveau appuyé.



- * Lorsque le système se trouve en fonctionnement de chauffage, le système est en fonctionnement du ventilateur pendant environ 1 minute afin d'éliminer la chaleur de l'unité intérieure après que le fonctionnement de chauffage se soit arrêté.

Remarque

- Ne mettez pas l'alimentation hors circuit trop tôt après que le fonctionnement du système se soit arrêté. Veuillez à attendre au moins 5 minutes afin que le dispositif de décharge de l'évacuation finisse de décharger l'évacuation résiduelle. Sinon, des fuites d'eau ou des pannes peuvent s'ensuivre.

Caractéristiques du fonctionnement de chauffage

Démarrage du fonctionnement

- Le système en fonctionnement de chauffage nécessite généralement une longue durée pour atteindre le réglage de la température comparé au système en fonctionnement de rafraîchissement. Il est recommandé de faire démarrer le fonctionnement du système à l'avance en utilisant la minuterie.

Vous devez faire fonctionner le système comme suit pour éviter la dégradation de la capacité de chauffage ou empêcher les vents froids de souffler vers l'extérieur.

Fonctionnement de dégivrage

- La capacité de chauffage du système chute si l'unité extérieure gèle. Le système se met donc automatiquement en fonctionnement de dégivrage.
- Le système cesse de souffler de l'air chaud et "❄️/🔥❄️" (Dégivrage/démarrage à chaud) s'affiche sur la télécommande.
- Le fonctionnement normal du système est rétabli au bout de 6 à 8 minutes environ (pas plus de 10 minutes).

Démarrage à chaud (VRV uniquement)

- Lorsque le système se met en fonctionnement de chauffage, le ventilateur passe en mode de soufflage afin d'empêcher l'air froid de souffler hors du système pendant le fonctionnement de dégivrage. "❄️/🔥❄️" (Dégivrage/démarrage à chaud) s'affiche alors sur la télécommande.)

Température extérieure et capacité de chauffage

- La capacité de chauffage du système chute avec une température extérieure diminuée.
Lorsque cela se produit, utilisez le système en même temps qu'un autre appareil de chauffage.
(Dans le cas ci-dessus, veillez à ventiler la pièce aussi souvent que possible.)
N'utilisez pas d'appareil de chauffage dans des endroits où l'appareil de chauffage est exposé au vent en provenance du système.
- Le système est du type à circulation d'air chaud. Il faut donc un certain temps pour chauffer la pièce après que le système ait commencé à fonctionner.
Le ventilateur intérieur se met automatiquement en fonctionnement de soufflage jusqu'à ce que la température ambiante s'élève jusqu'à un certain niveau.
- Si l'air chaud reste au plafond et si vos pieds sont froids, l'utilisation d'un appareil de circulation est recommandée.
Pour plus de détails, consultez votre revendeur Daikin.


Fonctionnement en programme de déshumidification

Préparation


- Pour des raisons de protection mécanique, mettez le système en marche au moins 6 heures avant le démarrage du fonctionnement du système.
- Ne mettez pas le système sur Arrêt en saison afin d'assurer un démarrage régulier du système.
- Il est possible que le mode de déshumidification ne puisse être sélectionné si la télécommande n'a pas la permission de sélectionner le mode rafraîchissement/chauffage (pour plus de détails, reportez-vous à la page 23).

Méthode de fonctionnement

1

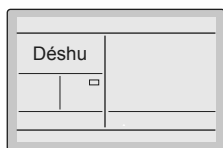

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement jusqu'à ce que le fonctionnement Déshumidification soit sélectionné.



* Le fonctionnement de déshumidification peut ne pas être disponible en fonction du type de l'unité intérieure.

2



- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
La température réglée (en vert) s'allume et le fonctionnement du système démarre.



* Le micro-ordinateur est en commande automatique de la température et de la vitesse du ventilateur. Les réglages de la température et de la vitesse du ventilateur ne peuvent donc pas être effectués ou changés alors que le climatiseur est en cours de fonctionnement.

Méthode de fonctionnement de base (utilisation des boutons directs)

3

- Pour procéder au réglage du sens du flux d'air, reportez-vous à la page 15.

4



- Le témoin de fonctionnement s'éteint et le système cesse de fonctionner lorsque le bouton Marche/Arrêt est à nouveau appuyé.




Remarque

- Ne mettez pas l'alimentation hors circuit trop tôt après que le fonctionnement du système se soit arrêté. Veillez à attendre au moins 5 minutes afin que le dispositif de décharge de l'évacuation finisse de décharger l'évacuation résiduelle. Sinon, des fuites d'eau ou des pannes peuvent s'ensuivre.

Tables des matières des fonctionnements

Programme de déshumidification

La fonction de programme de déshumidification du système répète le fonctionnement de rafraîchissement faible du système par intermittence afin de déshumidifier la pièce sans faire chuter la température ambiante autant que possible afin de prévenir un rafraîchissement excessif.

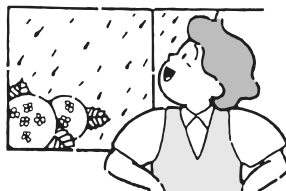

Fonctionnement en programme de déshumidification

- Le micro-ordinateur est en commande automatique de la température et de la vitesse du ventilateur. Les réglages de la température et de la vitesse du ventilateur ne peuvent donc pas être effectués ou changés alors que le climatiseur est en cours de fonctionnement.

Veille

La fonction Veille maintient la température ambiante au sein d'une plage spécifique au cours des périodes d'inoccupation.


Remarque

- Cette fonction démarre temporairement une unité intérieure précédemment éteinte par l'utilisateur ou par une minuterie d'événement programmé/d'arrêt.
 - Cette fonction est activée par défaut en mode Rafraîchissement et en mode Chauffage. Cette fonction peut uniquement être activée/désactivée par l'installateur du système.
- Par exemple:
- Si la température ambiante est inférieure à 10°C, le chauffage démarre automatiquement. Dès qu'elle atteint 12°C, le statut d'origine du contrôleur est rétabli.
 - Si la température ambiante est supérieure à 35°C, le rafraîchissement démarre automatiquement. Dès qu'elle atteint 33°C, le statut d'origine du contrôleur est rétabli.
- Le différentiel peut être ajusté à l'aide du menu Config Veille (reportez-vous à la page 38). La température de réduction peut être réglée lorsque l'unité est éteinte, sur l'écran de base ou dans la programmation.

La réduction ne peut être activé lorsqu'une commande centralisée est connectée.

Méthode de fonctionnement

1

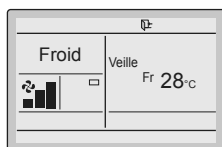

L'icône de réduction clignote lorsque l'unité est allumée alors que la commande de réduction est activée.

Méthode de fonctionnement de base (utilisation des boutons directs)


Fonctionnement du ventilateur Lorsque le climatiseur est verrouillé avec l'échangeur de chaleur total

Préparation


- Pour des raisons de protection mécanique, mettez le système en marche au moins 6 heures avant le démarrage du fonctionnement du système.
- Ne mettez pas le système sur Arrêt en saison afin d'assurer un démarrage régulier du système.

Méthode de fonctionnement

1

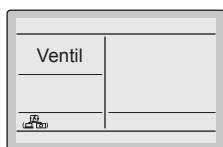

- Placez le sélecteur du mode de fonctionnement sur Ventilation dans le cas du fonctionnement de l'échangeur de chaleur total sans le rafraîchissement/chauffage entre les saisons.



2

- Pour changer le réglage du mode de ventilation, effectuez les réglages nécessaires depuis le menu principal (reportez-vous à la page 35).

* Mode Ventilation: Automatique, ERV chaleur totale et Bypass

3

- Pour changer la quantité de ventilation, effectuez les réglages nécessaires depuis le menu principal (reportez-vous à la page 34).

* Quantité de ventilation: Bas ou Haut

4



- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Le témoin de fonctionnement (en vert) s'allume et le fonctionnement de l'échangeur de chaleur total démarre.



5



- Le témoin de fonctionnement s'éteint et l'échangeur de chaleur total cesse de fonctionner lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.




Méthode de réglage de l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage

(VRV seulement)



Reportez-vous à la section "Éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage" à la page 23 pour plus de détails concernant l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage.

Modifications des réglages

1

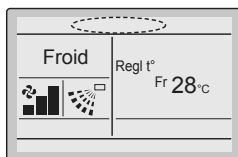

- Continuez à appuyer sur le bouton du sélecteur du mode de fonctionnement de la télécommande pendant au moins 4 secondes. (Lorsque le rétroéclairage est allumé) La télécommande n'affiche pas "☐ ⚙" (Permutation sous commande) si l'éligibilité de la sélection de rafraîchissement/chauffage est accordée à la télécommande.

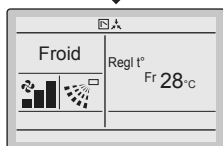

- L'affichage "☐ ⚙" (Permutation sous commande) commence à clignoter sur chaque télécommande connectée à la même unité extérieure ou unité BS.

* Le changement des réglages du mode Ventil est possible, quelle que soit l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage.

* Lorsque l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage est réglée pour la sélection rafraîchissement/chauffage de la télécommande (★), toutes les télécommandes affichent "☐ ⚙" (Permutation sous commande). Dans ce cas, aucune éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage ne peut être réglée dans les télécommandes.


- ★ Reportez-vous au manuel de fonctionnement accompagnant l'unité extérieure pour les détails concernant la sélection rafraîchissement/chauffage de la télécommande.

- Réglez l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage comme expliqué ci-dessous.



L'affichage "☐ ⚙" (Permutation sous commande) clignote lors de la première mise sous tension.

Réglages de la sélection

2

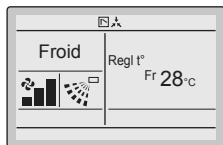


- Appuyez sur le bouton de sélection du mode de fonctionnement de la télécommande pour laquelle l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage doit être réglée. L'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage est alors réglée et l'affichage "☐ ⚙" (Permutation sous commande) disparaît. L'affichage "☐ ⚙" (Permutation sous commande) apparaît sur les autres télécommandes.

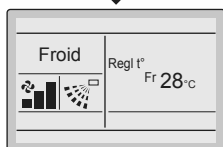

Méthode de fonctionnement de base (utilisation des boutons directs)

Méthode de fonctionnement

3

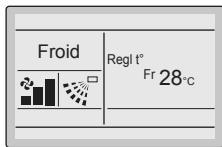


- Appuyez plusieurs fois sur la télécommande disposant de l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage (ou la télécommande sur laquelle "☐ 🔗" (Permutation sous commande) n'est pas affiché) jusqu'à ce que le mode souhaité soit sélectionné. L'affichage change comme suit à chaque pression sur le bouton: "Type vent", "Déshu", "Automat", "Froid", "Chaud".
- L'affichage "Auto" n'apparaît que pour le fonctionnement simultané chauffage/rafraîchissement du système. Les autres télécommandes sans sélection suivent alors l'exemple et changent automatiquement l'affichage.



Éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage


- "Rafraîchi", "Chauffage", "Automat" ne peuvent être sélectionnés que pour la télécommande pour laquelle l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage est réglée. (L'affichage "Automat" n'apparaît que pour le fonctionnement simultané chauffage/rafraîchissement du système.)

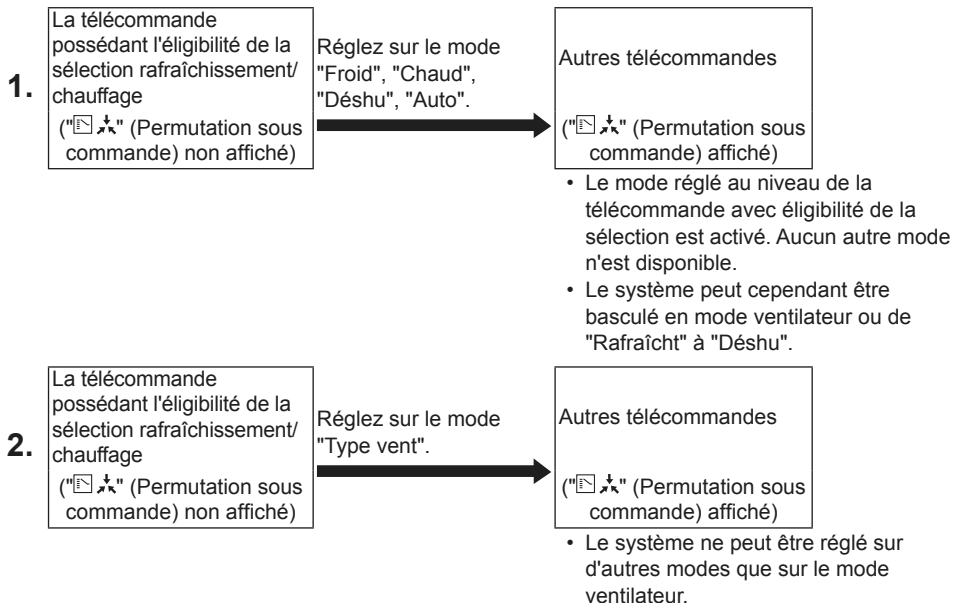

Précautions à prendre pour le réglage de l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage

- L'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage doit être réglée pour une télécommande simple dans le cas suivant.


(système de fonctionnement sélectif refroidissement/chauffage)

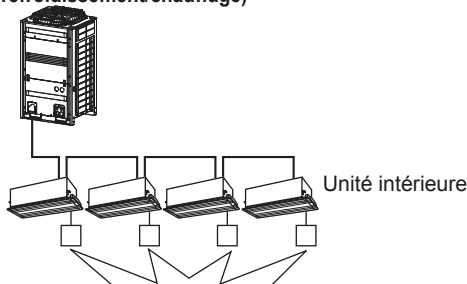

Un certain nombre d'unités intérieures sont raccordées à une unité extérieure.

Réglez l'éligibilité de la sélection refroidissement/chauffage/ventilateur sur l'une des télécommandes.

(système de fonctionnement simultané refroidissement/chauffage)

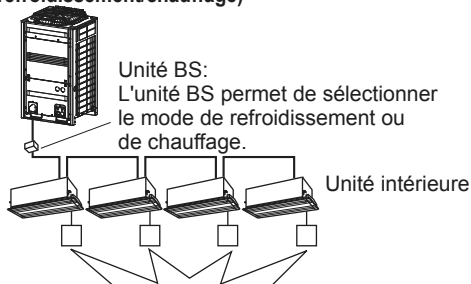

Unité BS:
L'unité BS permet de sélectionner le mode de refroidissement ou de chauffage.


Une même unité BS est raccordée à un certain nombre d'unités intérieures.

Réglez l'éligibilité de la sélection refroidissement/chauffage/automatique/ventilateur sur l'une des télécommandes.

Verrouillage de la clé

Méthode de fonctionnement Vous pouvez définir et annuler les réglages sur l'écran de base.

1

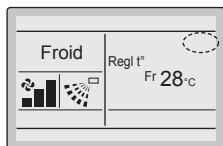


Ecran de base

- Continuez à appuyer sur le bouton Menu/Entrer pendant au moins 4 secondes. (Alors que le rétroéclairage est allumé.)



2

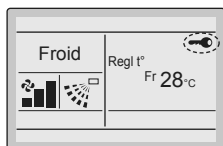

- "🔑" s'affiche.
Tous les boutons sont invalidés lorsque les clés sont verrouillées.
- Pour annuler le mode de verrouillage de clé, continuez à appuyer sur le bouton Menu/Entrer pendant au moins 4 secondes. (Alors que le rétroéclairage est allumé.)